



Cet article très économique peut dans de nombreux cas remplacer avantageusement tous les différents systèmes utilisés jusqu'ici. Il présente entre autres de très nombreux avantages :

Les volets peuvent être manœuvrés aisément sans se pencher à l'extérieur. Grâce aux gâches réglables, chaque vantail peut être bloqué dans différentes positions et servir éventuellement de pare-soleil (voir schémas au dos). La pose est simple et rapide. Aucun scellement n'est à exécuter.

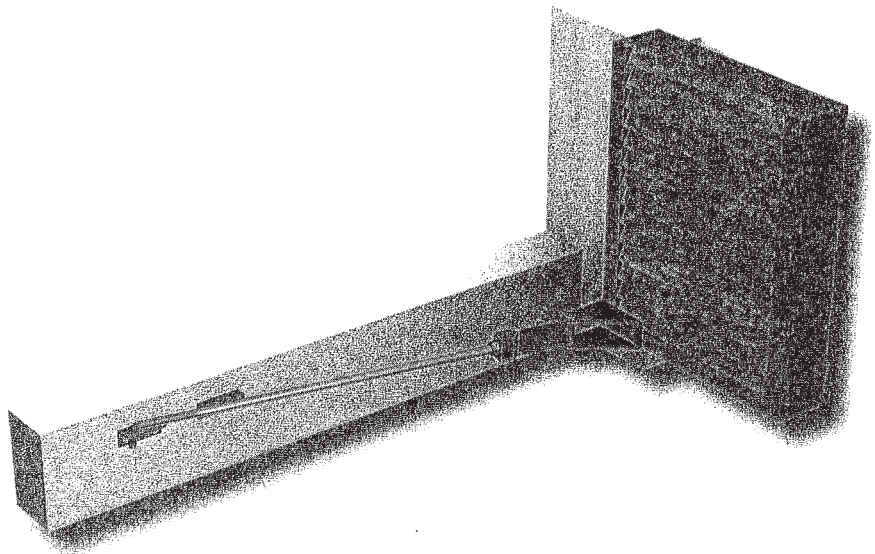

En dehors du modèle standard (réf. 1300 - Longueur : 463 mm), il existe un modèle spécial à tige longue (réf. 1300L - Longueur : 578 mm) utilisé pour les tableaux plus profonds.


ATTENTION ! Pour un bon fonctionnement il est impératif de ne pas utiliser cet article pour des vantaux supérieurs à 700 x 1400 mm.

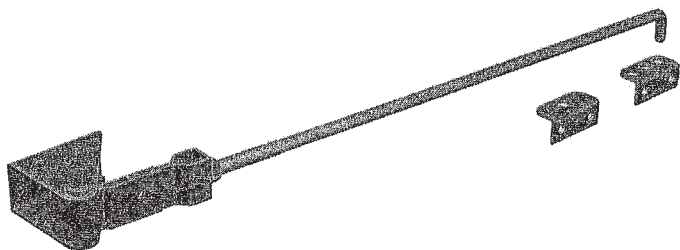


Chaque ARRÊT DE VOILET (réf. 1300) se compose d'un ensemble complet pour équiper un vantail soit :

- 1 chape avec crochet monté
- 2 gâches réglables


DIFFÉRENTES POSITIONS RÉALISABLES :

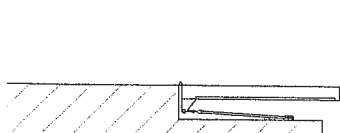


Fermé (Fig 1)

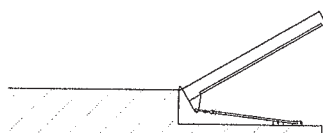

Entrouvert (Fig 2)

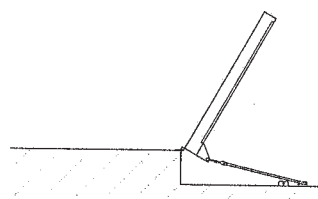


Pare-soleil (Fig 3)

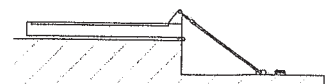

Ouvert (Fig 4)

INDICATIONS POUR LE MONTAGE :

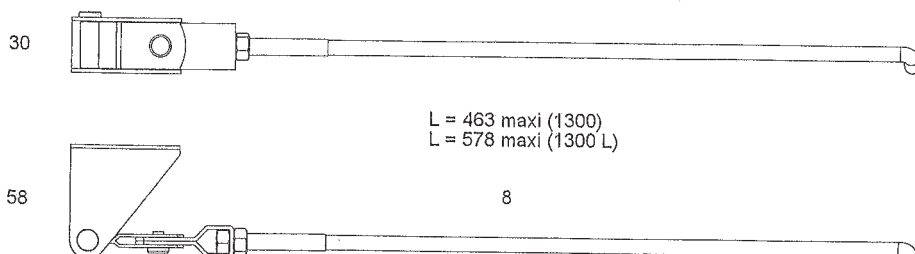

Mettre le volet en position fermée (fig.1)
Fixer la chape en bas du volet avec 2 boulons \varnothing 6 de façon à ce que le bord de celle-ci soit à fleur du tableau (voir dessin ci-contre)

Prendre la gâche à 3 trous et engager le crochet dans celui le plus proche de l'articulation (fig.1)

Dans cette position (volet fermé) fixer la gâche sur la pièce d'appui nécessaire de la fenêtre. Dans le cas de vantail très étroit, il peut être nécessaire de raccourcir la tige du crochet, côté filetage.

Ouvrir le volet au maximum, le vantail contre la façade (fig.4)

Engager le crochet, dans la gâche à 1 trou et fixer celle-ci sur la pièce d'appui (fig.4)